

Прилад для чищення та дезодорації повітря приміщень
Аромастрімер-профі 55
(арт. UA 02-38-055)



ТОВ "Бізнес-аромат", Україна, Київ.
тел: +38 098 033 37 31; +38 066 50 60 162
www.business-aromat.com.ua ; info@business-aromat.com.ua

Прилад для чищення та дезодорації повітря приміщень Аромастрімер-профі, (надалі Аромаприлад) здатний виконати якісну дезодорацію та ароматизацію повітря приміщень. Даний Аромаприлад працює за передовою технологією ароматизації, яка перетворює аромарідину в високодисперсний газ і поширює його по всій території приміщення. Роботою пристрою управляє високоточне реле, за допомогою якого користувачі можуть запрограмувати інтенсивність поширення аромату, а також режим роботи приладу

Переваги:

Передова технологія мікророзпилення аромату і висока продуктивність.
Можливість регулювання інтенсивності подачі аромату в приміщенні.
Простота монтажу та обслуговування.
Проста процедури заміни витратних матеріалів.
Відсутні нагрівальні елементи, аромат не нагрівається , не псується.

Технічні характеристики:

Площа ароматизації: до 80 м.кв.до (240 м.куб.);
Габаритні розміри: 205 мм (В), 200 мм (ш), 70 мм (г);
Максимальна продуктивність: до 3 мл. / годину.
Електроживлення: 12В (блок живлення 220/12 В), потужність: до 5 Вт.;
Ємність для аромату: 250 мл.;
Матеріал корпусу: метал, колір: чорний, білий, інший під замовлення
Країна виробництва: Україна
Гарантія: 36 місяців, 120 місяців при використанні оригінальних ароматеріалів

Вибір місця розташування:

Аромаприлад призначений для експлуатації в закритих приміщеннях.

Аромаприлад слід встановлювати ближче до місця припливу свіжого повітря в приміщення, на зручній для обслуговування висоті.




Увага! Забороняється встановлювати Аромаприлад поблизу джерел відкритого вогню та нагрівальних приладів.

Допускається тільки вертикальне розташування Аромаприладу.

Під'єднання до вентиляційного каналу

Для під'єднання до вентиляційного каналу необхідно в місці під'єднання зробити відповідний отвір під трубку подачі аромату. Після закріплення приладу у місці його постійного розташування можна під'єднати гнучкою трубкою форсунку розпилення та вентиляційну шахту, засунувши трубку під'єднання на глибину 1/3 діаметр вент.каналу.

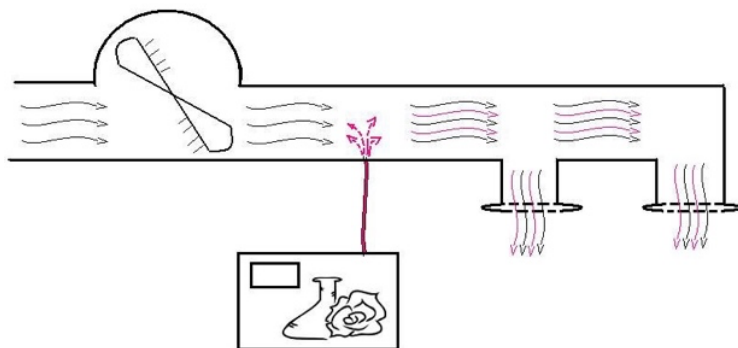

Витратні матеріали, заправка, заміна

Даний прилад оптимізовано для використання ароматичної рідини для дезодорації повітря приміщень REIMAROM AromaStreamer 550/650/750/850/950 fragrance компанії REIMA AirConcept GmbH (Німеччина).



Увага! у разі використання неоригінальних витратних матеріалів можливий вихід із ладу розпилюючої форсунки.

Для заправки аромарідини необхідно:

1. відключити Аромаприлад від джерела живлення,
2. зняти передню кришку Аромаприладу,
3. відкрутити ємність для аромарідини,
4. залити необхідну кількість аромарідини,
5. закрутити ємність для аромарідини на штатне місце,
6. закрити передню кришку Аромаприладу,
7. підключити Аромаприлад до джерела живлення,

При заміні аромату рекомендується проводити чистку форсунки (див. розділ "Чистка та заміна форсунки")



Увага! Після зняття ємності для аромарідини можливе незначне витікання аромарідини з форсунки.

Чистка та заміна форсунки

Для подовження строку служби форсунки рекомендується її періодична чистка – не рідше одного разу на півроку або один раз на три літра виробленої аромарідни за принципом, що наступить раніше.



Також чистку форсунки рекомендується проводити при заміні аромату в приладі.

Для чистки форсунки необхідно:

1. злити аромарідину з приладу (див. розділ Витратні матеріали, заправка, заміна),
2. залити в ємність для аромарідини засіб для чищення форсунок,
3. включити прилад на 10-20 хвилин при максимальній потужності,
4. злити засіб для чищення форсунок,

При критичному зменшенні продуктивності роботи форсунки рекомендується її позачергове чищення, а при неефективності чищення її заміна.

Для заміни форсунки необхідно:

1. злити аромарідину з приладу (див. розділ Витратні матеріали, заправка, заміна),
2. витягнути форсунку зі штатного місця злегка прокручуючи,
3. замінити трубочку всмоктування аромарідини зі старої форсунки на нову,
4. вставити нову форсунку на штатне місце,

Програмування Аромаприладу.

I. Опис функцій (інструкція з керування):

1. Цей пристрій дозволяє налаштувати 4 робочі періоди, а також обрати дні тижня, у які аромадифузор буде працювати.
2. Налаштування системного часу:
 - Натисніть кнопку [ENT] один раз — почне блимати показник години, відкоригуйте значення за допомогою [UP]/[DOWN].
 - Натисніть [ENT] вдруге — встановіть хвилини (вони почнуть блимати), змініть значення кнопками [UP]/[DOWN].
 - Натисніть [ENT] втретє — встановіть день тижня; кнопками [UP]/[DOWN] оберіть потрібний.
 - Натисніть [ENT] учетверте — підтвердіть налаштування системного часу.
3. Налаштування програм роботи (подій):
 - Натисніть [MODE] один раз — на екрані з'явиться [EVENT 1 ON] (час початку першого періоду).
Натисніть [ENT], щоб увійти в режим редагування, і за допомогою [UP]/[DOWN] задайте години, хвилини та дні тижня.
 - Натисніть [MODE] вдруге — з'явиться [EVENT 1 OFF] (час завершення першого періоду).
Натисніть [ENT], і за допомогою [UP]/[DOWN] налаштуйте години та хвилини.
 - Натисніть [MODE] втретє — з'явиться [SCENT WORK] (час розпилення аромату).
Встановіть тривалість роботи пристрою від 10 до 300 секунд, змінюючи значення з кроком 5 секунд кнопками [UP]/[DOWN].
 - Натисніть [MODE] учетверте — з'явиться [SCENT PAUSE] (перерва між циклами розпилення аромату).
Встановіть тривалість паузи від 10 до 300 секунд з кроком 5 секунд.
 - Продовжуйте натискати [MODE], щоб задати всі 4 робочі періоди за необхідності.
4. Початкові налаштування:
 - Щоб відновити початкові налаштування, натисніть і утримуйте кнопку [MODE] протягом 10 секунд.
 - За замовчуванням пристрій працює щодня з 8:00 до 22:00, цикл роботи/паузи — 60 секунд.
 - Періоди 2, 3 і 4 не активні.

5. Якщо під час налаштування стартового часу на екрані відображається "--:--", це означає, що даний період не використовується.
Натисніть [MODE], щоб перейти до наступного періоду, не встановлюючи кінцевий час.
6. Умови правильного налаштування:
- Час вимкнення не може бути раніше, ніж час увімкнення — інакше пристрій не працюватиме.
 - Зміни набувають чинності миттєво після збереження.
 - Якщо робочий період має перетинати північ, необхідно задати його двома окремими періодами.
 - Якщо час увімкнення та вимкнення однаковий — пристрій не активується.
7. Для блокування і розблокування пристрою необхідно натиснути і утримати кнопку [ENT] впродовж 5 секунд.
8. Для завантаження мобільного застосунку – перейдіть за посиланням з QR-коду, або знайдіть у App Store чи Google Play додаток Smart Aroma PRO



Гарантія

Гарантія діє з моменту купівлі (поставки) протягом 36 місяців/120 місяців при використанні оригінальних ароматоматеріалів. Безкоштовно усуваються всі несправності, які виникли з вини виробника, та при умові, що вони не виникли внаслідок порушень покупцем правил експлуатації та використання приладу.

Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності відмітки продавця, дати продажу та/або відповідно заповненого гарантійного талону. Запасні частини та блоки під час гарантійного періоду безкоштовно змінюються або ремонтуються. Виконання гарантійного ремонту не подовжує строку гарантії. Гарантійний строк для замінених частин закінчується одночасно з гарантійним строком на прилад.

Гарантія не поширюється:

- на регулярне обслуговування;
- на пошкодження, що спричинені порушеннями вимог по установці та експлуатації;
- на пошкодження внаслідок пожежі, повені, негативного впливу навколишнього середовища;
- на елементи живлення;
- на форсунку, у разі використання витратних матеріалів не рекомендованих виробником.

Інформація про виробника

Виробник ТОВ "БІЗНЕС-АРОМАТ"

код ЄДРПОУ 36187198

Адреса юридична та поштова:

04211, м. Київ, вул. Приозерна, буд.12-А, кв.161

Тел. +38 098 033 37 31

+38 066 50 60 162

E-mail: info@business-aromat.com.ua

